

KENWOOD

# KT-1010L

---

QUARTZ-SYNTHESIZER-MW/LW/UKW-STEREO-TUNER  
**BEDIENUNGSANLEITUNG**

QUARTZ SYNTHESIZER MG/LG/FM STEREO TUNER  
**GEBRUIKSAANWIJZING**

SINTONIZZATORE STEREO MW/LW/FM AL QUARZO  
**ISTRUZIONI PER L'USO**

KENWOOD CORPORATION

*Radio*

---

# Einleitung

Ihre Entscheidung für dieses Produkt zeigt, daß Sie kompromißlos auf höchste Qualität bei der Klangreproduktion bestehen.

Vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme dieses Gerätes sollten Sie sich die Zeit nehmen, diese Bedienungsanleitung durchzulesen, um sich mit den Anschlüssen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Dabei werden Sie feststellen, daß dieses Gerät ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und Qualität bietet. Heben Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, um auch später jederzeit nachschlagen zu können.

## Serien-Nummer

Tragen Sie die Seriennummer Ihres Gerätes in die mitgelieferte Garantiekarte ein. Diese Seriennummer ist auf dem Typenschild an der Geräte-Rückwand eingepreßt. Bei Anfragen oder Instandsetzungen bitte stets die Modellbezeichnung und Seriennummer Ihres Gerätes angeben.

Modellbezeichnung: \_\_\_\_\_

Serien-Nummer: \_\_\_\_\_


## Kontrollen beim Auspacken des Gerätes

Es wird geraten, das Gerät nach dem Auspacken sorgfältig auf evtl. Transportschäden zu untersuchen. Sollten Schäden festgestellt werden oder das Gerät nicht zufriedenstellend arbeiten, ist der KENWOOD-Fachhändler, bei dem es gekauft wurde, sofort zu benachrichtigen. Falls Sie Ihr Gerät auf dem Versandwege bezogen haben, ist umgehend der mit dem Transport Beauftragte (Bundespost, bahnamtlicher Spediteur, o.a.) in Kenntnis zu setzen. Nur der eigentliche Empfänger ist berechtigt, einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem mit dem Transport Beauftragten geltend zu machen.


Außerdem empfehlen wir, die Originalverpackung, bestehend aus Styropor-Formteilen, Innen- und Umkarton, sorgfältig aufzubewahren, um das Gerät bei einer evtl. erforderlichen Instandsetzung brucksicher versenden zu können.

## Zubehör


- Audiokabel ..... 1
- UKW-Zimmerantenne .. 1

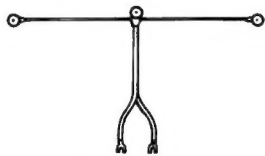

- MW-Rahmenantenne ... 1  
(Die Form der Rahmenantenne kann je nach Vertriebsgebiet unterschiedlich sein.)
- Antennenhalter ..... 1

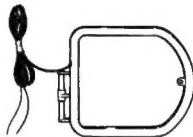

- Antennenadapter ..... 1

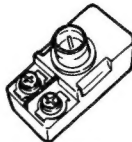

## Inhalt

**Zur Beachtung:** Zur Erhaltung der Sicherheit die folgenden, mit  markierten Seiten sorgfältig durchlesen.

Einleitung .....	2	Hören von Rundfunksendern .....	8
 Vor Einschalten der Spannungsversorgung .....	3	Abstimmen eines Rundfunksenders .....	8
 Sicherheitshinweise .....	3	Speicher-Suchlauf .....	9
 Wichtige Sicherheitshinweise .....	4	Speicherung von Sendern .....	10
Systemanschlüsse .....	5	Störungen und wie sie beseitigt werden .....	11
Bedienungsorgane und Leuchtanzeigen .....	7	Technische Daten .....	11
Bedienung .....	8		





# Vor Einschalten der Spannungsversorgung

## Wichtig!

Geräte für Europa sind ausschließlich für Betrieb mit 220 V Wechselstrom ausgelegt.

## Sicherheitshinweise

**WARNUNG:** DIESES GRÄT DARF NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN, UM FEUER UND ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN.

<div><div><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div></div>		ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN NICHT GEHÄUSETEILE (ODER DIE RÜCKWAND) ENTFERNEN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. WENDEN SIE SICH FÜR REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES KUNDENDIENST PERSONAL.
	DAS BLITZSYMBOL MIT PFEILSPITZE IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK SOLL DEN BENUTZER AUF DAS VORHANDENSEIN VON NICHT ISOLIERTER „GEFÄHRLICHER SPANNUNG“ INNERHALB DES GEHÄUSES DES PRODUKTES HINWEISEN, DIE STARK GENUG SEIN KANN, UM EINE GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE FÜR PERSONEN DARZUSTELLEN.	
	DAS AUSTRUFUNGSZEICHEN IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK SOLL DEN BENUTZER AUF WICHTIGE BEDIENUNGSUND WARTUNGSANWEISUNGEN IN DER MIT DEM GERÄT MITGELIEFERTEN LITERRATUR AUFMERKSAM MACHEN.	

# Wichtige Sicherheitschhinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sorgfältig durch. Befolgen Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und die Bedienungsanweisungen, um optimale Leistung zu erzielen. Diese Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten für zukünftiges Nachschlagen gut aufgehoben werden.


**1. Spannungsversorgung** – Das Gerät darf nur an die Netzspannung angeschlossen werden, die in der Bedienungsanleitung oder am Gerät angegeben ist.

**2. Netzkabel** – Netzkabel müssen so geführt werden, daß sie keine Stolpergefahr bilden und daß keine Beschädigung durch andere Gegenstände hervorgerufen werden kann. Insbesondere Obacht ist an Steckern, Steckdosen sowie dem Austritt des Netzkabels aus dem Gerät geboten.


Niemals am Kabel ziehen oder es dehnen.



**3. Ventilation** – Das Gerät muß so aufgestellt werden, daß eine gute Ventilation gewährleistet ist. Niemals Schallplatten, Tücher usw. auf das Gerät legen. Das Gerät muß mindestens 10 cm von Wänden entfernt aufgestellt werden.

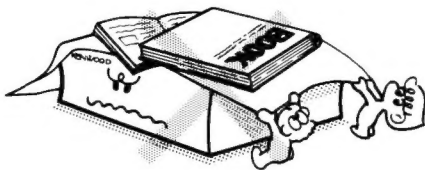


**4. Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser – Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Naßraum, Swimming Pool usw. – verwendet werden.

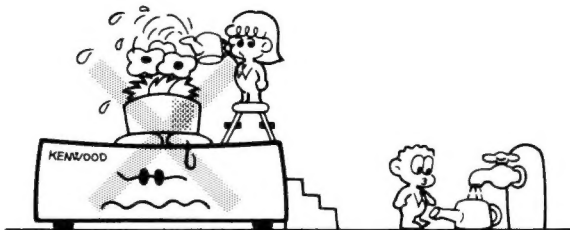


**5. Temperatur** – Bei sehr niedrigen Temperaturen oder unter dem Gefrierpunkt arbeitet das Gerät eventuell nicht einwandfrei. Die ideale Umgebungstemperatur liegt über +5°C.


**6. Wärme** – Das Gerät muß entfernt von Wärmequellen wie Heizgebläse, Heizung, Öfen oder anderen Geräte, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärker), aufgestellt werden.

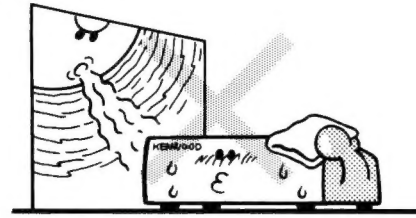

**7. Elektrische Schläge** – Wenn Metallgegenstände, z.B. Haarnadeln oder Nadeln, in das Gerät eindringen, können gefährliche elektrische Schläge verursacht werden. In Familien mit Kindern muß darauf geachtet werden, daß die Kinder keine Gegenstände, insbesondere aus Metall, in das Gerät stecken.

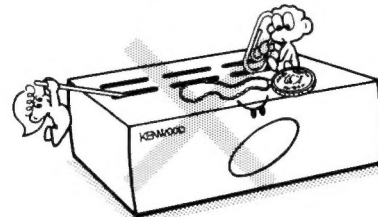

**8. Öffnen des Gehäuses** – Niemals das Gehäuse öffnen. Bei Berührung der Teile im Innern besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

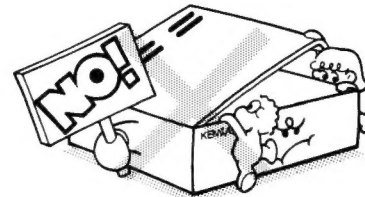

**9. Reinigung** – Zum Reinigen des Gehäuses keine flüchtigen Lösungsmittel wie Alkohol, Farbverdünner, Benzin usw. verwenden. Ein sauberes, trockenes Tuch verwenden.




**10. Unnormale Gerüche** – Wenn unnormale Gerüche oder Rauch auftreten, sofort die Spannungsversorgung ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an eine Kundendienststelle.

**AUSSCHALTEN !**



# Systemanschlüsse

Die Anschlüsse entsprechend der folgenden Abbildung herstellen. Beim Verbinden der einzelnen Geräte siehe auch die Bedienungsanleitungen der Geräte.

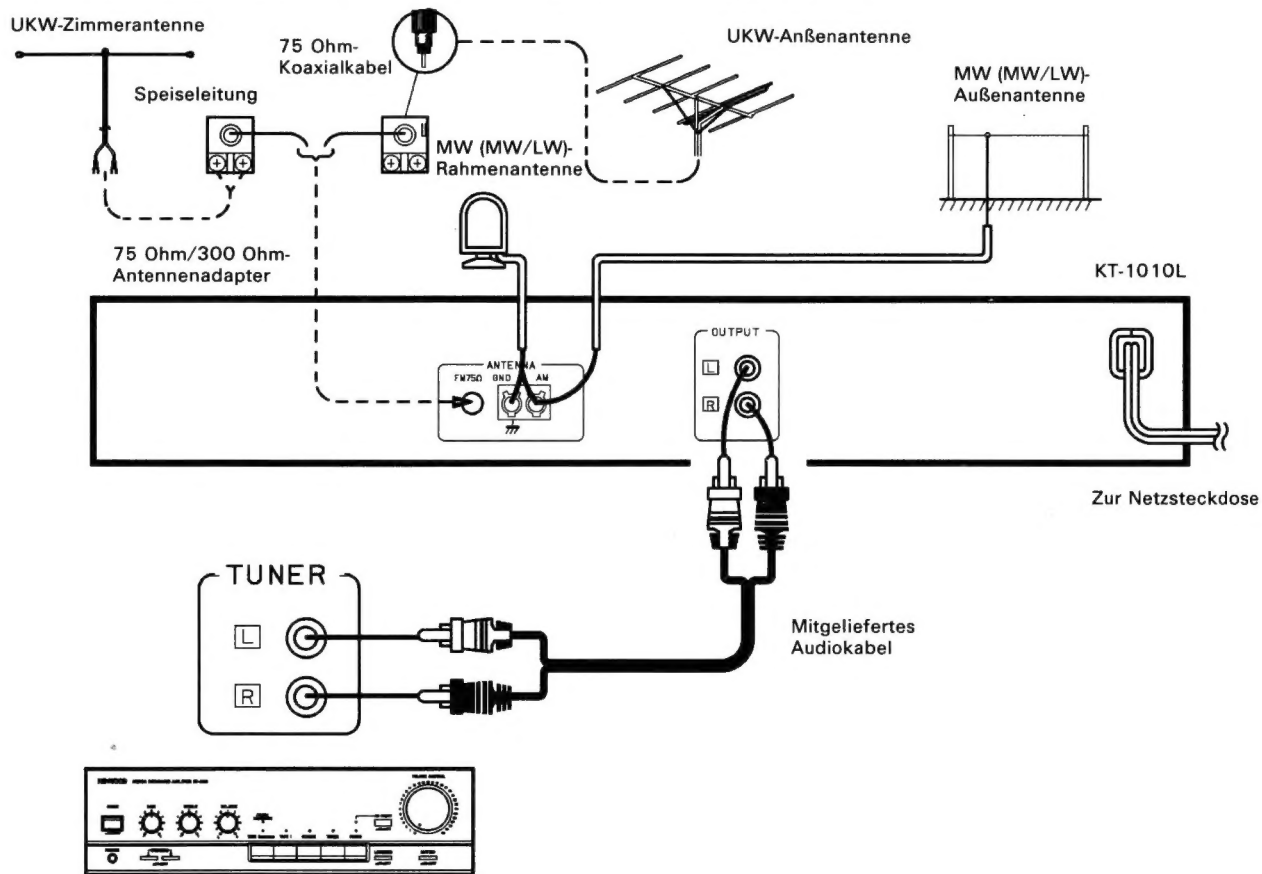

## ■ MW/LW-Rahmenantenne

Die MW/LW-Rahmenantenne an den mitgelieferten Antennenständer befestigen und auf einem Regal o.ä. aufstellen oder mit Schrauben am Rack oder einer Wand anbringen.

Die MW/LW-Rahmenantenne auf besten Empfang ausrichten.

## ■ MW/LW-Außenantenne

In Stahlbetongebäuden und in großer Entfernung vom Sender kann es erforderlich sein, eine Drahtantenne im Freien zu installieren. Das Ende dieses Drahtes wird abisoliert und an die AM-Klemme angeschlossen. Dabei muß die Rahmenantenne angeschlossen bleiben.

### Hinweis:

Die MW/LW-Rahmenantenne nicht auf dieses Gerät stellen. Da dieses Gerät Computerchips enthält, können Störgeräusche auftreten, wenn die MW/LW-Rahmenantenne auf das Gerät gestellt wird. Daher muß die MW/LW-Rahmenantenne vom Gerät entfernt aufgestellt werden.

## ■ UKW-Hausantenne

Schließen Sie die T-förmige Hausantenne (mitgeliefert) an die 75 Ohm-UKW-Antennenanschlüsse (FM Antenna) an, wie im Diagramm der „Systemanschlüsse“ gezeigt. Bei Geräten für Großbritannien und Europa den 75 Ohm/300 Ohm-Antennenadapter an die Zimmerantenne anbringen und an die Klemme 75 ohm FM ANTENNA anschließen. Breiten Sie die beiden Arme horizontal aus, die die Spitze des „T“ formen, und halten Sie sie gegen eine geeignete Wandfläche. Prüfen Sie mehrere Anbringungsorte, damit Sie den bestmöglichen Empfang erhalten.

Bringen Sie die Antenne mit Klebeband, an einem Ort, der den besten Empfang bietet.

### Anschluß des 75 Ohm/300 Ohm-Antennenadapters



Die Schrauben mit einem Schraubendreher lösen. Die Antennenklemmen unter die Schraubenköpfe schieben und die Schrauben wieder fest anziehen.

### Notes:

1. Alle Kabel gut anschließen.  
Bei Wackelkontakten erfolgt eventuell keine Wiedergabe, außerdem können Störgeräusche auftreten.
2. Vor Anschließen oder Abtrennen von Verbindungskabeln sollte unbedingt der Netzstecker gezogen werden. Wenn Verbindungskabel bei angeschlossenem Netzstecker ange-

schlossen oder abgetrennt werden, können Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Gerätes verursacht werden.

3. Da dieses System Mikrocomputer enthält, kann es aufgrund von externen Störeinstreuungen usw. vorkommen, daß kein einwandfreier Betrieb möglich ist. In diesem Fall das Netzkabel abtrennen und wieder anschließen.

## ■ UKW-Außenantenne


Zum Empfang von UKW-Sendern mit hoher Klangqualität und einem Minimum an Störgeräuschen sollte eine UKW-Außenantenne verwendet werden. Zum Anschließen der Außenantenne an die Antennenklemmen dieses Gerätes den Anschluß wie abgebildet durchführen. Der 75 Ohm/300 Ohm-Antennenadapter wird mit diesem Gerät mitgeliefert. Für Großbritannien und Europa das Koaxialkabel unbedingt so an den Adapter anschließen, wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben.

### Hinweis:

Eine UKW-Außenantenne kann an den Tuner mit einem 75 Ohm-Koaxialkabel angeschlossen werden. Für korrekten Anschluß sollten Sie die Installationsanleitung der UKW-Außenantenne sorgfältig durchlesen.

## ■ Anschluß des 75 Ohm/300 Ohm-Antennenadapters

1. Das Koaxialkabel wie dargestellt abisolieren.

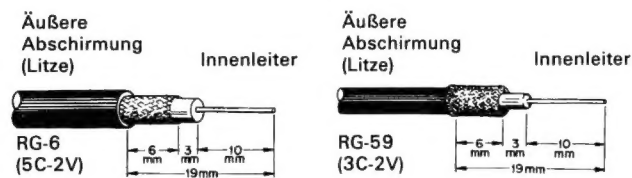


2. Öffnen des 75 Ohm/300 Ohm-Antennenadapters




Die Klauen mit den Fingern in Pfeilrichtung drücken, um die Verriegelung zu lösen, und die Abdeckung herausziehen.

3. Das abisolierte Koaxialkabel an den 75 Ohm/300 Ohm-Antennenadapter anschließen, wie unten gezeigt. Beim RG-6 den Innenleiter in den Schlitz einführen und darum wickeln. Beim RG-59 weiter einführen und den Innenleiter um den Schlitz wickeln. Die Ring vom Antennenadapter entfernen.

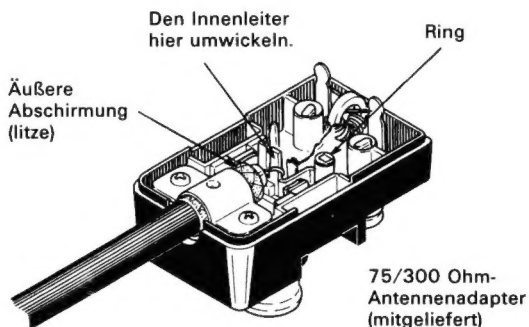

4. Den Ring auf den Zapfen in der Abdeckung setzen.

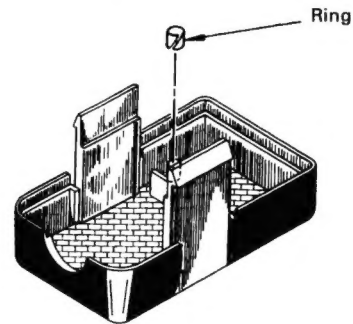


### Hinweis:

Zum Anschließen der 300 Ohm-Zuleitung den Ring wie abgebildet anbringen. Wenn der Ring nicht angebracht ist, ist die Empfindlichkeit geringer.

5. Den 75 Ohm/300 Ohm Antennenadapter schließen.

- Zur Vermeidung von Zündstörungen ist die Außenantenne auf demjenigen Teil des Hauses zu montieren, das am weitesten von vorbeifahrenden Straßen entfernt ist.
- Das Antenne-Niederführungskabel so kurz wie möglich halten. Überschüssiges Kabel nicht aufrollen.
- Antenne mindestens 2 m über Blechdachem und in mindestens 2 m Entfernung zu benachbarten Stahlbetonbauten oder Dachaufbauten errichten.

### Anbringung von UKW-Außenantennen

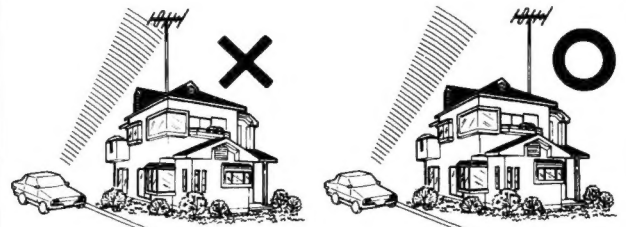

## ■ Ausgänge


Die Ausgangssignale des Tuners für den linken und rechten Kanal werden an den mit OUTPUT bezeichneten Buchsen an der Rückwand abgenommen und über die mitgelieferten einadrigen abgeschirmten Kabel mit angegossenen Audiokabeln zum Stereoverstärker weitergeleitet.

## ■ Erdung

Zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit sollte das Gerät immer geerdet werden. Dazu die GND-Klemme an der Rückwand über einen isolierten Draht mit der Wasserleitung verbinden. Gas- und Heizungsleitungen dürfen nicht zur Erdung benutzt werden.




# Bedienungsorgane und Leuchtanzeigen

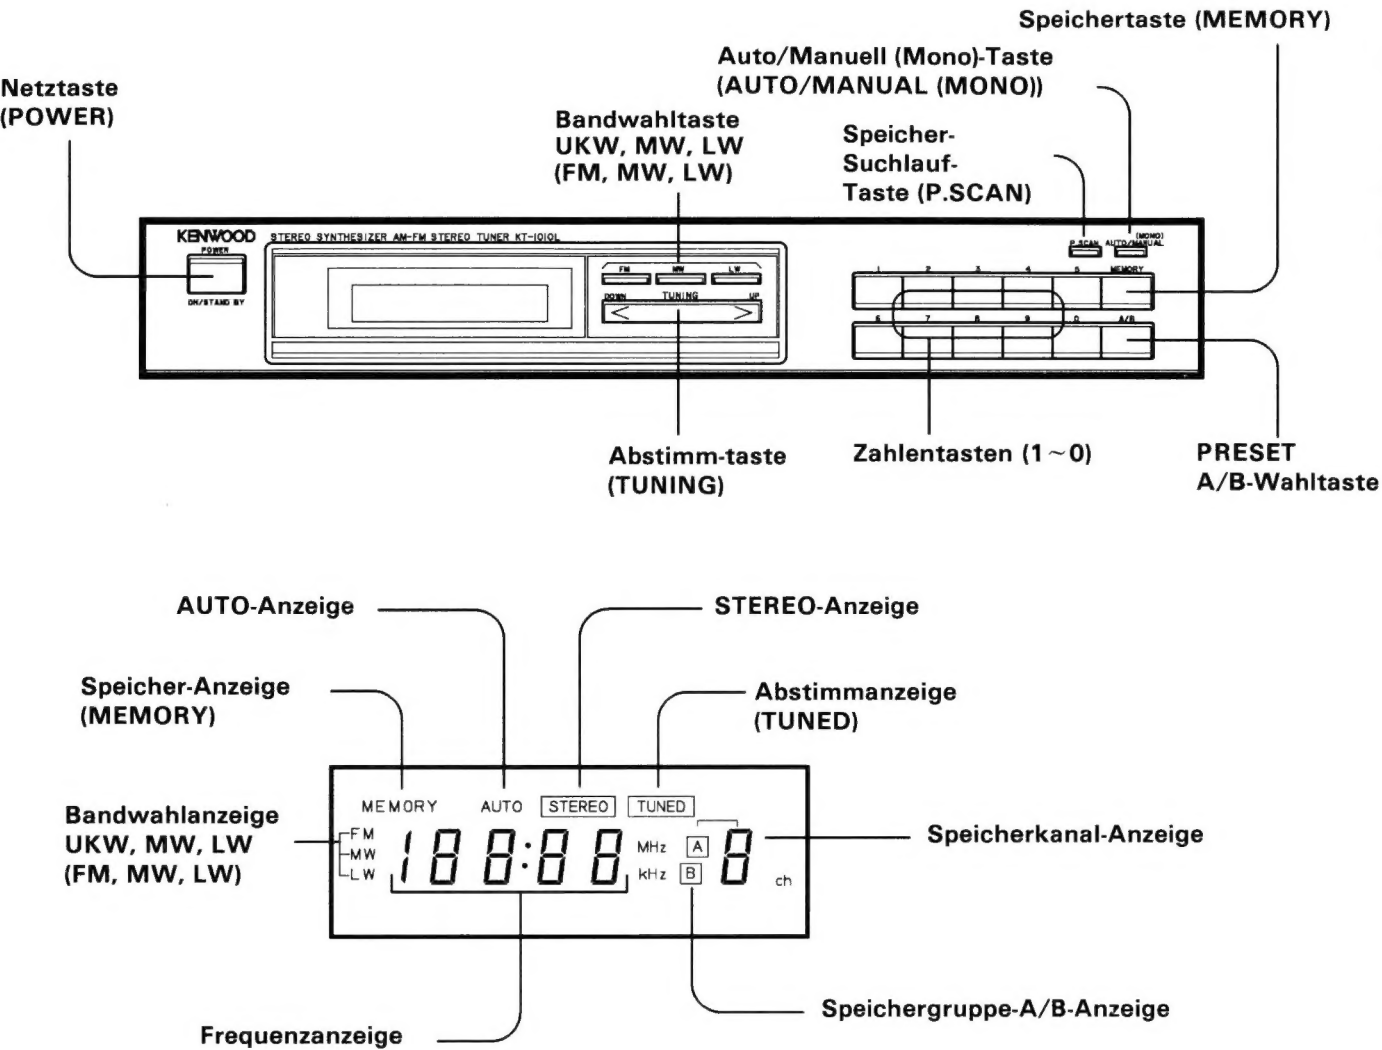

**Bereitschaftsposition des POWER Taste**

Wenn die POWER Taste auf OFF steht, wird ein geringer Strom für die Schaltuhr-Funktionen aufgenommen. Diese Betriebsart wird als Bereitschafts-Betriebsart bezeichnet.

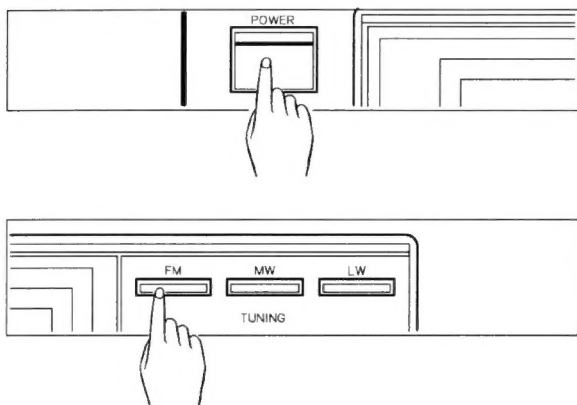

## HINWEIS:

Wenn nach Abtrennen des Netzsteckers oder nach einem Stromausfall die Spannungsversorgung wieder hergestellt wird, wird dieses Gerät automatisch in die AUTO-Betriebsart geschaltet.

## Hören von Rundfunksendern

1. Den POWER-Taste auf ON drücken.  
Der Eingangswähler des Verstärkers muß auf „Tuner“ eingestellt sein.
2. Den gewünschten Wellenbereich mit den Band-Wahltasten (FM, MW, LW) wählen.
3. Den gewünschten Sender nach den Anweisungen im Abschnitt „Abstimmen eines Rundfunksenders“ einstellen.
  - Da während des Abstimmvorgangs die Dämpfung aktiviert ist, wird kein Ton gehört. Sobald der Sender eingestellt wird, erfolgt jedoch sofort die Wiedergabe. Daher sollte die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt werden.
4. Nach Einstellung des gewünschten Senders die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler am Verstärker einstellen.

## Speicherung des letzten Senders




Wenn der POWER-Taste auf ON gestellt wird, wenn das Empfangsband zwischen UKW und MW/LW umgeschaltet wird, und wenn der Eingangswähler des Verstärkers von einer anderen Quelle auf Tuner umgestellt wird, wird der zuletzt empfangene Sender automatisch eingestellt.

## Abstimmen eines Rundfunksenders




### Automatische Abstimmung

Durch Drücken der TUNING-Taste wird automatisch ein Sender gesucht und abgestimmt. Bei UKW-Empfang wird entsprechend dem Sendersignal automatisch Stereo- oder Mono-Empfang gewählt.


1. Die AUTO/MANUAL (MONO)-Taste drücken, so daß die AUTO-Anzeige leuchtet.
2. Die TUNING-Taste drücken, um einen Sender abzustimmen.
  - Mit jedem Drücken der UP-Seite wird automatisch der nächste Sender mit höherer Frequenz gesucht. Wenn ein Sender gefunden wird, stoppt der Suchlauf automatisch.
  - Mit jedem Drücken der DOWN-Seite wird der nächste Sender mit niedrigerer Frequenz gesucht.
  - Wenn ein Sender abgestimmt ist, erscheint die Empfangsfrequenz auf dem Display.
3. Das obige Verfahren wiederholen, bis der gewünschte Sender empfangen wird.

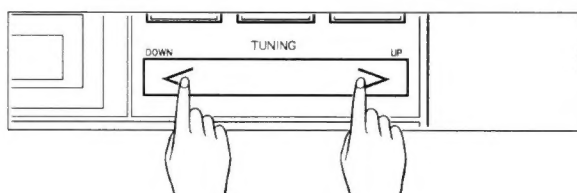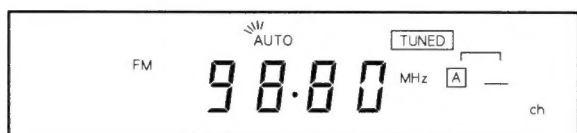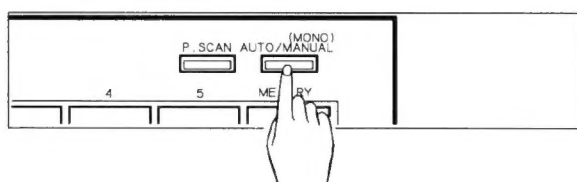



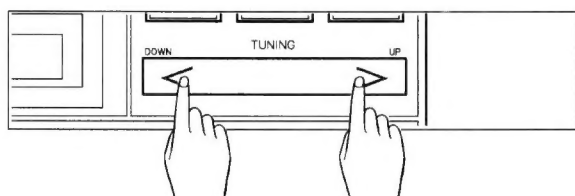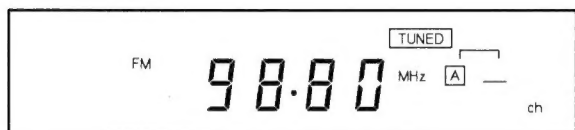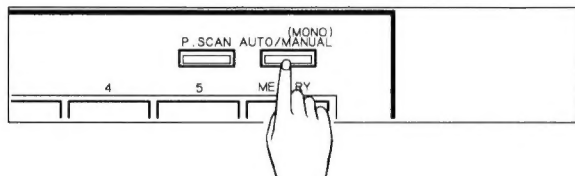

Beispielsweise sind beim Abstimmen des in A-6 gespeicherten Senders die Bedienung und die Anzeige wie folgt:

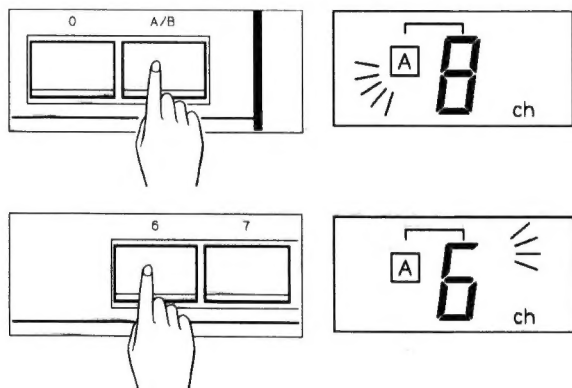

Gespeicherte Sender werden in Abständen von 5 Sekunden nacheinander in der folgenden Reihenfolge empfangen.

→ A-1 → A-2 ..... A-9 → A-0 → B-1 → B-2 ..... B-9 → B-0

## Manuelle Abstimmung

Rundfunksender mit schwachem Signal können mit automatischer Abstimmung eventuell nicht empfangen werden. In diesem Fall kann der Sender mit manueller Abstimmung für Empfang in Mono eingestellt werden.

1. Die AUTO/MANUAL (MONO)-Taste drücken, so daß die AUTO-Anzeige erlischt.

2. Die TUNING-Taste drücken, um einen Sender abzustimmen.

- Mit jedem Drücken der UP-Seite wird die Frequenz um einen Schritt erhöht. Wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich die Frequenz fortlaufend.
- Mit jedem Drücken der DOWN-Seite wird die Frequenz um einen Schritt verringert.
- Wenn ein Sender abgestimmt ist, erscheint die Empfangsfrequenz auf dem Display.

3. Das obige Verfahren wiederholen, bis der gewünschte Sender empfangen wird.

## Empfang von gespeicherten Sendern

Wenn die Frequenzen verschiedener Sender nach den Anweisungen im Abschnitt „Sender-Speicherung“ auf Seite 10 gespeichert wurden, können die gespeicherten Sender auf Tastendruck abgerufen werden.

1. Die Speichergruppe A oder B mit der A/B-Wahltaste wählen.

- Wenn die Zahlentasten (1~0) für beide Speichergruppen A und B verwendet werden, können bis zu 20 Sender gespeichert werden.
- Wenn die A/B-Wahltaste gedrückt wird, erscheint die A- oder B-Anzeige auf dem Display.

2. Die Zahlentaste drücken, unter der der gewünschte Sender gespeichert ist.

- Die Frequenz des gewünschten Senders erscheint auf dem Display, und der entsprechende Sender wird empfangen.

## ■ Speicher-Suchlauf

Die gespeicherten Sender können nacheinander für jeweils kurze Zeit empfangen werden.

1. Die P.SCAN-Taste drücken.
2. Zum Stoppen des Speicher-Suchlaufs die P.SCAN-Taste erneut drücken.
  - Wenn der Speicher-Suchlauf gestoppt wird, wird der jeweilige Sender weiterhin empfangen.




## ■ Speicherung von Sendern

Nach Speichern der Sender können diese auf einen Tastendruck abgerufen werden.

1. Den zu speichernden Sender nach den Anweisungen im Abschnitt „Abstimmen von Sendern“ einstellen.
2. Mit der A/B-Wahltaste die Speichergruppe A oder B wählen.

3. Die MEMORY-Taste drücken.
  - Die MEMORY-Anzeige leuchtet.

4. Innerhalb der 5 Sekunden, für die die MEMORY-Anzeige leuchtet, die Zahlentaste drücken, unter der der empfangene Sender gespeichert werden soll.
  - In diesem Fall kann jede Zahlentaste von 1 bis 0 verwendet werden (weil die Sendernamen nicht angezeigt werden).
  - Nach der Speicherung erlischt die MEMORY-Anzeige, und die Speichernummer wird angezeigt.
  - Wenn nach Drücken der MEMORY-Taste mehr als 5 Sekunden vergangen sind, das Verfahren erneut von Anfang an durchführen.
5. Weitere Sender werden auf die gleiche Weise gespeichert.

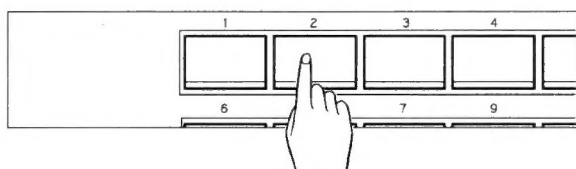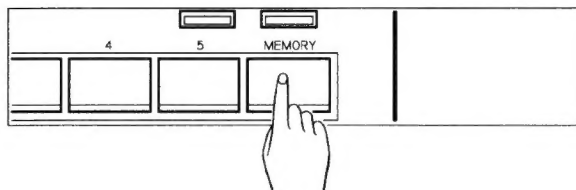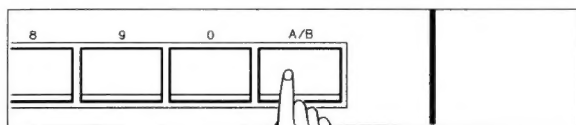

## DEUTSCH

DEUTSCH

KENWOOD

# Inleiding

Door de keuze van dit produkt geeft u te kennen een liefhebber te zijn van topprestaties op het gebied van geluidsreproductie.

Wij danken u voor de aanschaf van dit apparaat en vermelden met trots onze lange traditie in de vervaardiging van topkwaliteit componenten.

Het verdient aanbeveling deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat gaat aansluiten en bedienen. Op deze wijze raakt u snel vertrouwd met de mogelijkheden en bediening zodat uw luisterplezier reeds vanaf het begin een hoge vlucht kan nemen. Naarmate u het apparaat beter leert kennen, zult u opmerken dat wij in elk facet van ontwerp, vormgeving, bedieningsgemak en aanpasbaarheid uw behoeften en wensen voor ogen hebben gehad.

**Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag in de toekomst.**

### Voor uw administratie

Noteer het serienummer, dat u aan de achterzijde van het apparaat vindt, op de daartoe bestemde plaats op het garantiebewijs en in de hieronder bestemde ruimte. Bij informatie over service van dit produkt altijd model en serienummer aan uw KENWOOD leverancier opgeven.

Model: \_\_\_\_\_ Serienummer: \_\_\_\_\_

### Na ontvangst

Kontroleer het apparaat onmiddellijk na ontvangst op mogelijke transportschade. Is uw toestel inderdaad beschadigd, of ontdekt u een fout, waarschuw dan onmiddellijk uw vakhandelaar. Hebt u het apparaat via een transportbedrijf ontvangen, wendt u dan meteen tot dit bedrijf. Enkel de geadresseerde, d.i. de persoon of onderneming die het toestel in ontvangst heeft genomen, kan een klacht indienen voor vervoerschade.


Bewaar de originele verpakking om, desgewenst, uw apparaat onder optimale omstandigheden te kunnen vervoeren of verzenden.

### Toebehoren


- Audiosnoer ..... 1
- FM-binnenantenne ..... 1



- MW-raamantenne ..... 1  
(De vorm van de bijgeleverde raamantenne kan verschillen afhankelijk van het land waarvoor het apparaat bestemd is.)
- Antennehouder ..... 1

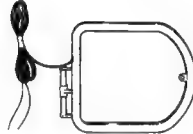

- Antenne-adapter

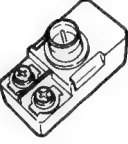

NEDERLANDS

## Inhoud

Let op: Om veiligheidsredenen dienen de bladzijden gemarkeerd met ⚠ zorgvuldig te worden doorgelezen.

Inleiding .....	13	Bediening .....	19
⚠ Alvorens het apparaat op eht		Luisteren naar radio-uitzendingen .....	19
stopkontakte aan te sluiten .....	14	Afstemmen op een station .....	19
⚠ Veiligheidsmaatregelen .....	14	Doorlopen van de voorkeuzestations .....	20
⚠ Belangrijke veiligheidsmaatregelen .....	15	Vastleggen van stations .....	21
Aansluitingen van het systeem .....	16	Bij eventuele moeilijkheden .....	22
Bedieningselementen en indicatoren .....	18	Specificaties .....	23





# Alvorens het apparaat op eht stopkontake aan te sluiten

## Belangrijkl

Apparaten bestemd voor het Europese Vasteland werken uitsluitend op 220 V netspanning.

## Veiligheidsmaatregelen

**WAARSCHUWING:** STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF EEN GEVAARLIJKE ELLKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.

<div><div><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div></div>		LET OP: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET INWENDIGE ZIHN GEEN DOOR DE GEGRUIKER REPAREREERBARE ONDERDELEN AANWEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER AAN HIERTOEF BEVOEGDE PERSONEN.
		EEN BLIKSEMPIJL IN EEN GELIJKZIJDIGE DRIEHOEF BETEKENT DE AANWEZIGHEID VAN NIET-GEISOLEERDE „GEVAARLIJKE SPANNINGEN” IN HET INWENDIGE VAN HET APPARAAT. DEZE SPANNINGEN KUNNEN ZO GROOT ZIJN NAT ZE HET GEVAAR VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK OPLEVEREN.
		EEN UITROEPTOKEN IN EEN GELIJKZIJDIGE DRIEHOEF MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT NAT ER BELANGRIJKE BEDIENING/ONDERHOUDSIFORMATIE IN DE BIJGEVOEGDE LITERATUUR IS.

# Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinformatie en bedieningsaanwijzingen grondig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Neem alle waarschuwingen die op het apparaat vermeld staan in acht alsook de instructies voor het gebruik. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag in de toekomst.


**1. Voeding** – Dit apparaat mag uitsluitend op de voedingsbron worden aangesloten die in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat staat vermeld.

**2. Bescherming van het netsnoer** – Leg het netsnoer zo dat er niet over gelopen wordt en het snoer niet klem komt te zitten. Let vooral goed op de plaats waar de stekker in het stopcontact wordt gestoken, op de stekker zelf en op de plaats waar het snoer uit het apparaat komt. Nooit aan het snoer trekken e.d.


Nooit aan het snoer trekken e.d.



**3. Ventilatie** – Stel het apparaat zodanig op dat er een goede doorstroming van lucht kan plaatsvinden. Leg geen grammofoonplaten of een kleedje op het apparaat. Houd minimaal 10 cm afstand tot de muur.

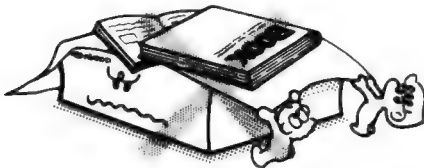


**4. Water en vocht** – Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, zoals in de badkamer, bij een wasbak, aanrecht, zwembad e.d.

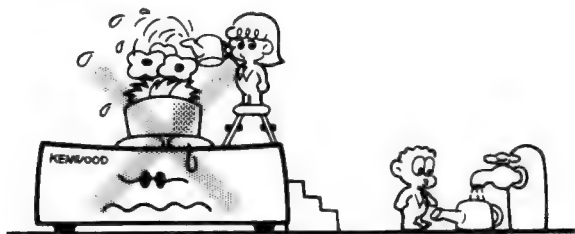


**5. Temperatuur** – Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert bij lage temperaturen of temperaturen onder het vriespunt. De beste omgevingstemperatuur is hoger dan +5°C.


**6. Hitte** – Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, verwarmingselementen, kachels of andere apparatuur (zoals versterkers) die warmte uitstraalt.

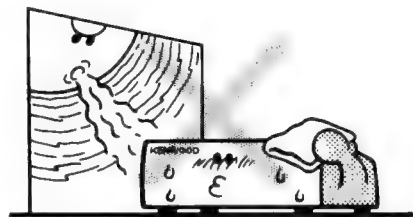

**7. Elektrische schok** – Als een metalen voorwerp zoals een haarspeld of naald in het inwendige van het apparaat wordt gehouden, kan een gevaarlijke elektrische schok ontstaan. Voor gezinnen met kinderen geldt, dat er goed op gelet moet worden dat de kinderen nooit een voorwerp (vooral metaal) in het apparaat steken.

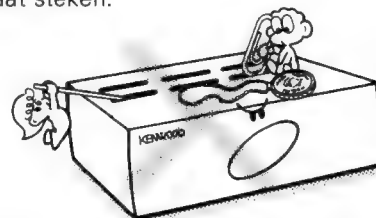

**8. Verwijderen van de behuizing** – Maak de behuizing nooit open. Worden abusievelijk inwendige onderdelen aangeraakt, dan kan dit resulteren in een gevaarlijke elektrische schok.

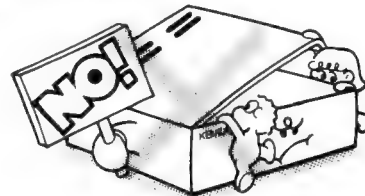

**9. Reinigen** – Gebruik geen vluchtige middelen zoals alcohol, verfverdunder, wasbenzine, spiritus e.d. om de buitenkant van het apparaat te reinigen. Gebruik een schoon droog doekje.



**10. Vreemde geur** – Als het apparaat vreemd ruikt of rook uitstoot, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Raadpleeg hierna uw dealer of dichtstbijzijnde servicecentrum.


**UITSCHAKELEN !**





# Aansluitingen van het systeem

**Maak de aansluitingen zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Zie eveneens de gebruiksaanwijzingen van de componenten die op dit apparaat worden aangesloten.**

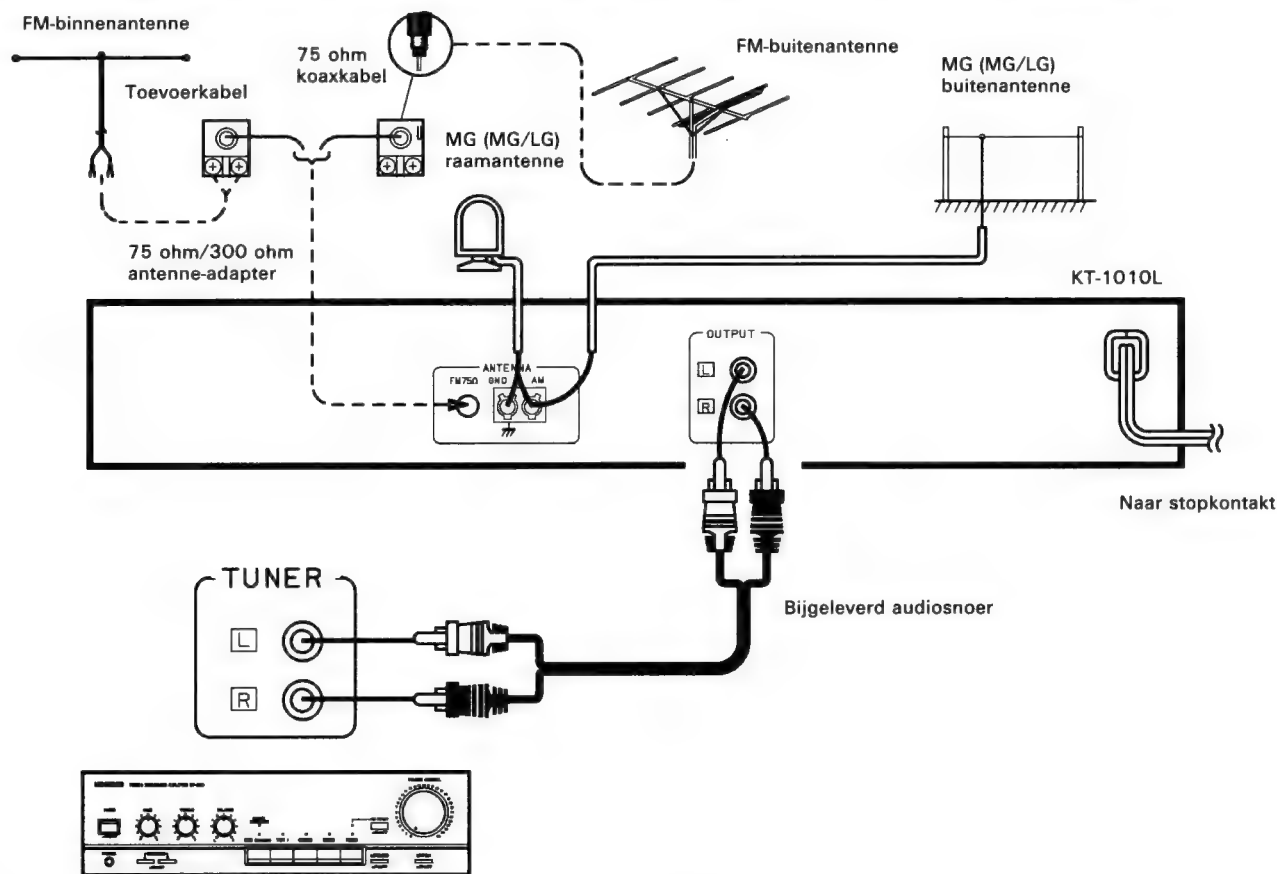

## ■ MG/LG-raamantenne

Bevestig de MG/LG-raamantenne aan de bijgeleverde raamantennehouder en plaats deze op een plank e.d. of bevestig de houder met schroeven aan een muur of wand. Draai de MG/LG-raamantenne naar rechts of links tot de ontvangstkwaliteit optimaal is.

## ■ MG/LG-buitenantenne

In betonnen gebouwen of op plaatsen ver verwijderd van het zendstation kan het nodig zijn om een buitenantenne (lange draad) te installeren. Verwijder de isolatie aan het uiteinde van de draad en sluit hem aan op de AM aansluiting. Laat de raamantenne normaal op het apparaat aangesloten.

### Opmerking:

Zet de MG/LG-raamantenne niet op het apparaat. Daar dit apparaat een computer-mechanisme bevat, is het namelijk mogelijk dat de MG/LG-raamantenne ruis zou kunnen oproepen. Plaats de MG/LG-raamantenne uit de buurt van het apparaat.

## ■ FM-binnenantenne

Sluit de T-vormige antenne (bijgeleverd) aan op de 300 ohm FM-antenneaansluitingen zoals in „Aansluitingen van het systeem” te zien is. Bij apparaten bestemd voor Groot-Brittannië en het Europese Vasteland dient de 75 ohm/300 ohm antenne-adapter aan de binnenantenne te worden bevestigd en moet deze worden aangesloten op de 75 ohm FM ANTENNA aansluiting. Spreid de twee armen aan de bovenkant van de „T” horizontaal en houd deze tegen de oppervlakte van de muur. Probeer verschillende plaatsingen voor de beste resultaten van ontvangst. Plaats de antenne daar waar het beste compromis is wat betreft aanblik en resultaten.

### Aansluiten van de 75 ohm/300 ohm antenne-adapter



Draai de schroeven met een schroevendraaier los. Steek de antenneaansluitingen onder de schroefkoppen en draai de schroeven stevig vast.

### Notes:

1. Sluit alle snoeren stevig aan. Een los kontakt kan resulteren in geen geluid of ruis.
2. Trek de stekker uit het stopkontakt alvorens de snoeren te gaan aansluiten of eventuele veranderingen in de aansluitingen uit te voeren. Als dit wordt verzuimd, kan er een defect of

beschadiging optreden.

3. Aangezien dit apparaat microcomputers bevat, is het mogelijk dat er bij externe storingen of interferentie een verkeerde werking optreedt. Mocht dat het geval zijn, trek dan de stekker uit het stopkontakt en steek hem er daarna weer in.

## ■ FM-buitenantenne


Gebruik een FM-buitenantenne teneinde verzekerd te zijn van een goede FM-ontvangst met minimale ruis. Ga op de afgebeelde wijze te werk voor het aansluiten van de buitenantenne op de antenneaansluitingen van dit apparaat. De 75 ohm/300 ohm antenne-adapter wordt bij apparaten bestemd voor Groot-Brittannië en het Europese Vasteland geleverd. Sluit de koaxkabel op de adapter aan zoals beschreven in de daarop betrekking hebbende paragraaf.

### Opmerking:


Een FM-buitenantenne kan op de tuner worden aangesloten met een 75 ohm koaxkabel. Lees de instructies voor de FM-antenne aandachtig door om een juiste aansluiting te verzekeren.

## ■ Aansluiten van de 75 ohm/300 ohm antenne-adapter

1. Prepareer de koaxaalkabel zoals de afbeelding aangeeft.

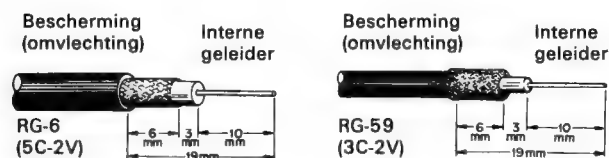


2. Openen van de 75 ohm/300 ohm antenne-adapter.

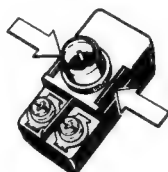


Druk de klemmen met de vingers in de richting van de pijlen om de vergrendeling op te heffen en het kapje te verwijderen.

3. Bevestig de klaargemaakte koaxkabel aan de 75 ohm/300 ohm antenneadapter zoals hieronder aangegeven. Bij de RG-6: Steek binnenste geleider door de gleuf en wikkel hem er omheen. Bij de RG-59: Steek de binnenste geleider verder door de gleuf en wikkel hem er daarna omheen. Maak het ring los van de antenne-adapter.

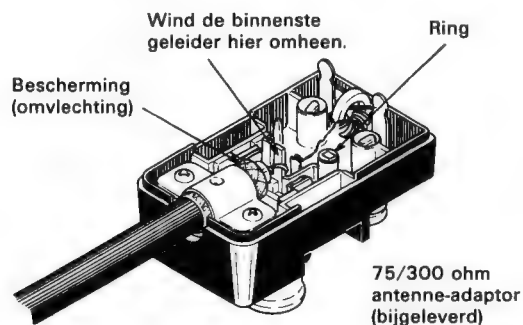

4. Plaats de ring op de pen in het deksel.

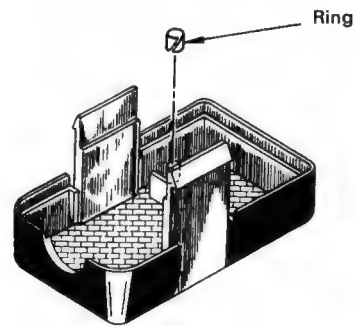


### Opmerking:

Bij het aansluiten van de 300-ohm toevoerkabel dient de ring te worden aangebracht zoals aangegeven in de afbeelding. Als dit verzuimd wordt, zal de gevoeligheid minder zijn.

5. Maak de 75 ohm/300 ohm antenne-adapter.

- Om storing als gevolg van auto (bromfiets) ontsteking te verminderen, de antenne zover mogelijk van het verkeer installeren.
- De antennekabel zo kort mogelijk houden. Overgebleven kabel niet bundelen of oprollen.
- De antenne tenminste twee meter van staalbeton of metalen constructies verwijderd houden.

### Installatie van FM-buitenantenne

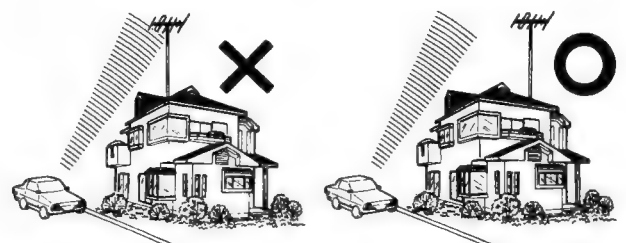


## ■ Uitgang

Het uitgangssignaal wordt toegevoerd naar de versterker. De verbindingkabels moeten aangesloten worden op de ingangen TUNER of AUX van de versterker. Afgeschermde kabels, aan beide uiteinden voorzien van worden bij deze tuner meegelevers.

## ■ Aarde


Voor maximale veiligheid en minimum kans op storing verdient het aanbeveling om de GND-aansluiting met een goede aardaansluiting te verbinden. Een goede aardverbinding is bijvoorbeeld de koudwaterleiding of een goede aard-elektrode die in vochtige grond wordt geslagen.

# Bedieningselementen en indicators

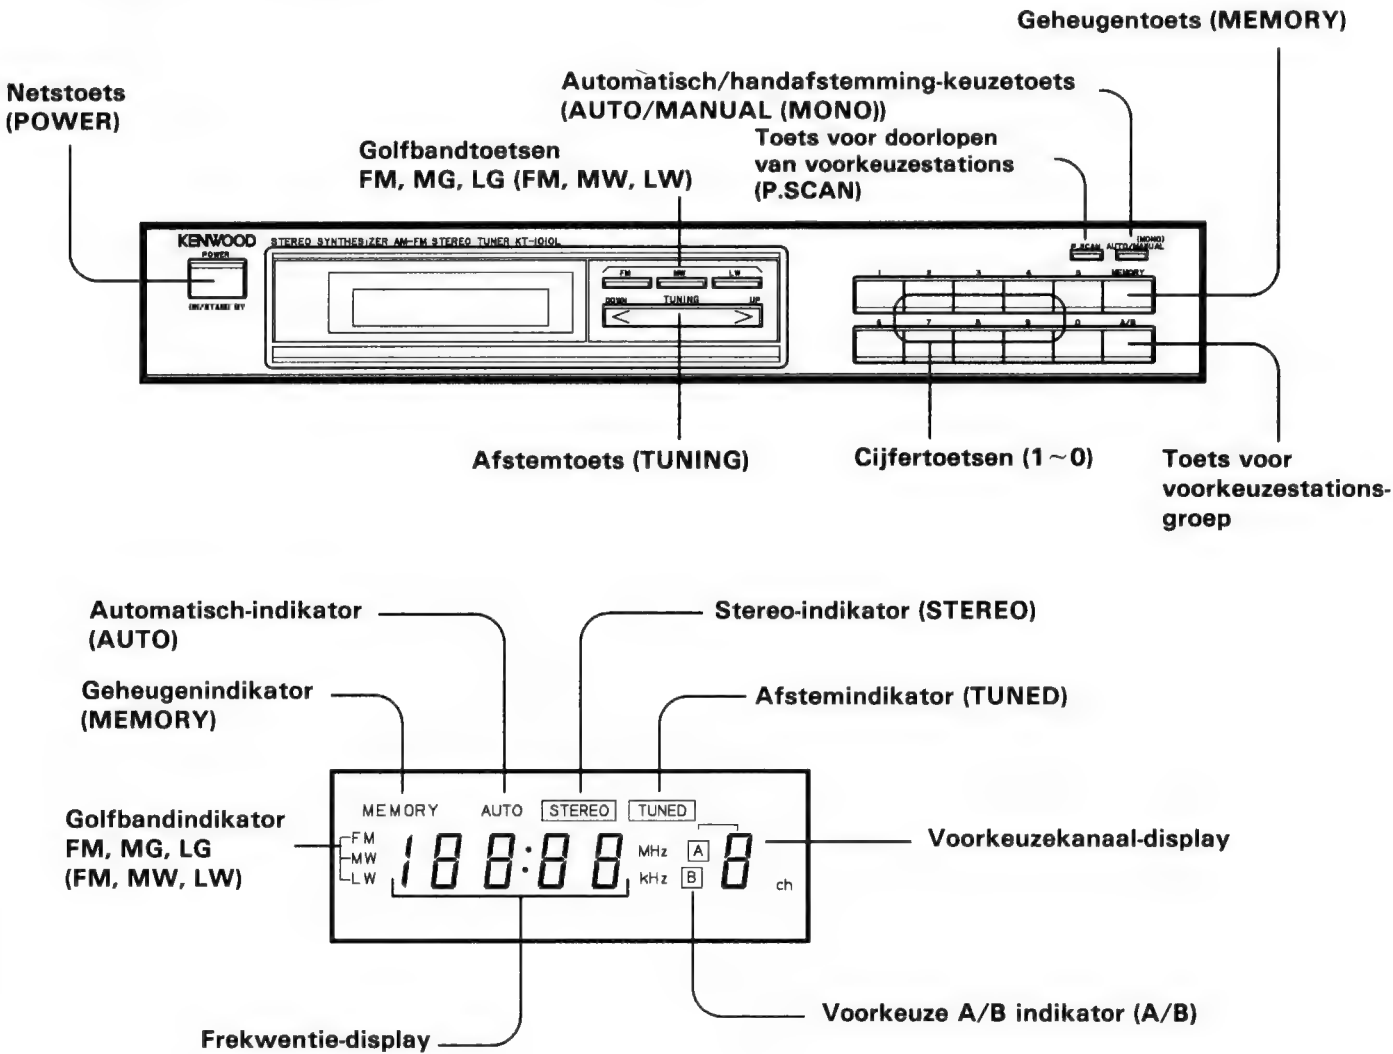

**'Standby' positie van de POWER toets**

Nadat de POWER toets op OFF is gezet, zal er toch nog een kleine hoeveelheid stroom naar het apparaat blijven lopen om de geheugeninformatie vast te houden. Deze toestand wordt 'standby' genoemd.

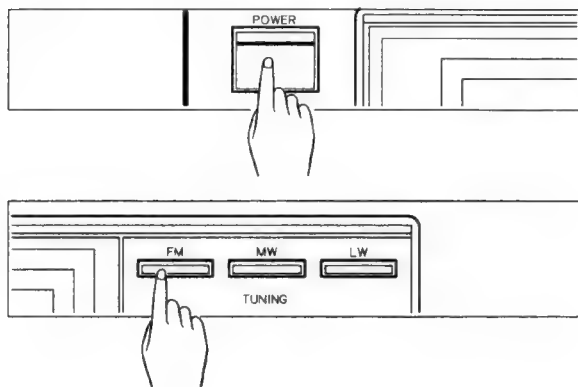

## OPMERKING:

Als het apparaat wordt ingeschakeld nadat de stekker uit het stopkontakt is geweest of na het uitvallen van de stroom, zal automatisch de AUTO stand geactiveerd worden.

## ■ Luisteren naar radio-uitzendingen

1. Druk de POWER toets op ON.  
Kontroleer of de ingangsselektor van de versterker op „Tuner” staat.
2. Kies de gewenste golfband met de golfbandtoetsen (FM, MW, LW).
3. Zie „Afstemmen op een station” voor het afstemmen op het gewenste station.  
• Aangezien tijdens het afstemmen het dempingscircuit actief is, zult u geen geluid horen. Zodra een station ontvangen wordt, zult u plotseling geluid horen. Zorg er daarom voor dat het volume niet te hoog staat ingesteld.
4. Nadat op het gewenste station is afgestemd, kan het volume worden ingesteld met de volumeregelaar op de versterker.

## Geheugen voor het laatst ontvangen station


Als de POWER toets op ON wordt gezet of als van FM, MG op LG, of omgekeerd, wordt overgeschakeld, of als de ingangsselektor van de versterker vanaf een andere bron op tuner wordt omgeschakeld, zal automatisch afgestemd worden op het station dat het laatst ontvangen werd op de betreffende golfband (FM, MG of LG).


## ■ Afstemmen op een station

### Automatische afstemming

Als op de TUNING toets gedrukt wordt, zal automatisch op het eerstvolgende station worden afgestemd. Op de FM-band zal automatisch stereo of mono gekozen worden, overeenkomstig de aard van het signaal dat ontvangen wordt.

1. Druk op de AUTO/MANUAL (MONO) toets zodat de AUTO indicator oplicht.
2. Druk op de TUNING toets om op het station af te stemmen.  
• Telkens als op de UP kant van de toets gedrukt wordt, zal het afstembereik naar boven doorlopen worden totdat het eerstvolgende station bereikt wordt. Zodra het station ontvangen wordt, zal het afstemmen stoppen.  
• Als op de DOWN kant van de toets gedrukt wordt, zal het afstembereik naar beneden doorlopen worden.  
• Wanneer een station ontvangen wordt, zal de corresponderende frekwentie op de display worden aangegeven.
3. Herhaal de bovenstaande procedure tot het gewenste station ontvange wordt.

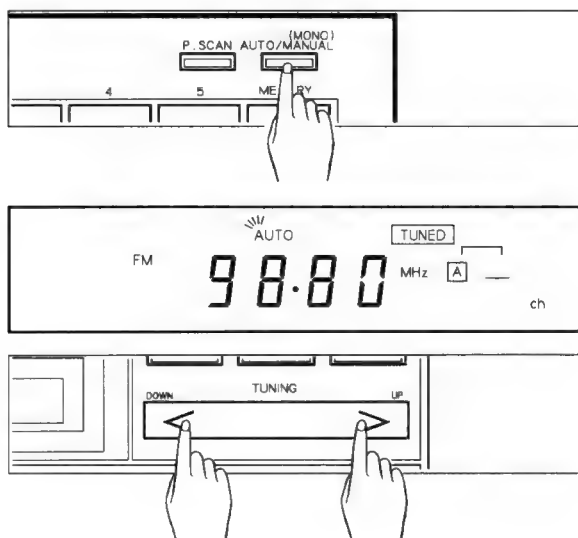

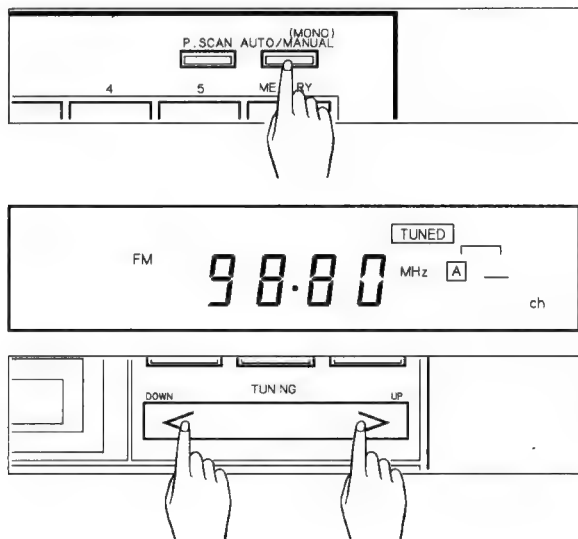


## Handafstemming

Het is mogelijk dat stations met een geringe signaalsterkte niet door middel van automatische afstemming ontvangen kunnen worden. In een dergelijke geval dient u door middel van handafstemming op het betreffende station af te stemmen (de ontvangst is altijd in mono).

1. Druk op de AUTO/MANUAL (MONO) toets zodat de AUTO indicator dooft.
2. Druk op de TUNING toets om op het gewenste station af te stemmen.
  - Telkens als op de UP kant van de toets gedrukt wordt, zal de frekwentie één stapje naar boven springen. Als de toets ingedrukt wordt gehouden, zal de frekwentie continu veranderen.
  - Telkens als op de DOWN kant van de toets gedrukt wordt, zal de frekwentie één stapje naar beneden springen.
  - Wanneer een station ontvangen wordt, zal de corresponderende frekwentie op de display worden aangegeven.
3. Herhaal de bovenstaande procedure tot het gewenste station ontvangen wordt.

Bij het afstemmen op het station vastgelegd in kanaal A-6 zijn de bediening en indicatie op de display als volgt:

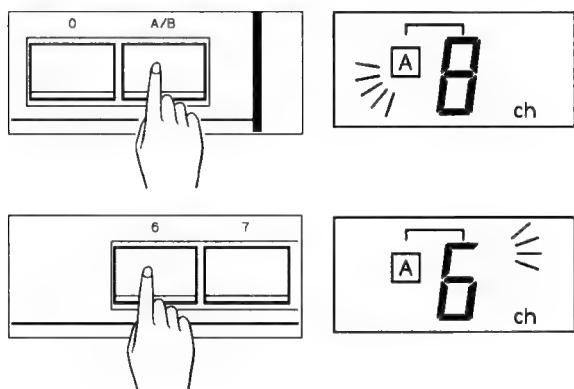

De vastgelegde stations zullen achter elkaar voor ongeveer 5 seconden ontvangen worden in de volgende volgorde.

→ A-1 → A-2 ..... A-9 → A-0 → B-1 → B-2 ..... B-9 → B-0

## Voorkeuze-afstemming




Nadat de frekwenties van de stations in het geheugen zijn vastgelegd zoals beschreven in „Vastleggen van stations” op blz. 21, kan door middel van een druk op de toets op de betreffende stations worden afgestemd.

1. Kies met de A/B keuzetoets voor stationsgroep A of B.
  - Als de cijfertoetsen (1~0) gebruikt worden voor beide stationsgroepen (A en B), kunnen in totaal 20 stations worden vastgelegd.
  - Als op de A/B keuzetoets gedrukt wordt, zal op de display de A of B indicator verschijnen.
2. Druk op de cijfertoets waarmee het gewenste station is vastgelegd.
  - De frekwentie van het station verschijnt op de display en het corresponderende station wordt ontvangen.

## ■ Doorlopen van de voorkeuzestations

De stations die met de cijfertoetsen zijn vastgelegd kunnen automatisch achter elkaar ontvangen worden.

1. Druk op de P.SCAN toets.
2. Druk nogmaals op de P.SCAN toets om te stoppen met het doorlopen van de voorkeuzestations.
  - Het doorlopen stopt en het apparaat blijft afgestemd staan op het station dat nu ontvangen wordt.

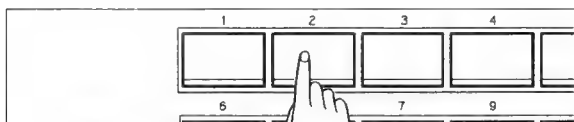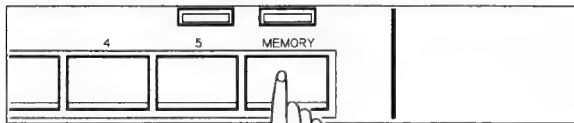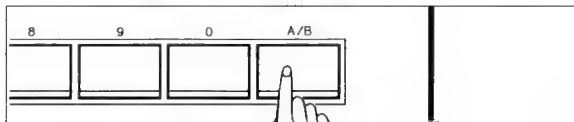

## ■ Vastleggen van stations

Als de stationsnamen niet aangegeven worden.

1. Zie „Afstemmen op een station” om op het station af te stemmen dat u in het geheugen wilt vastleggen.
2. Kies met de A/B keuzetoets voor stationsgroep A of B.
3. Druk op de MEMORY toets.
  - De MEMORY indicator licht op.
4. Druk gedurende de 5 seconden dat de MEMORY indicator oplicht op de cijfertoets waarmee u het station in het geheugen wilt vastleggen.
  - In dit geval kunnen de cijfertoetsen 1~0 gebruikt worden (daar de stationsnamen niet op de display worden aangegeven).
  - Als het vastleggen van het station voltooid is, zal de MEMORY indicator doven en wordt op de display het voorkeuzenummer aangegeven.
  - Als tijdens het intoetsen een fout gemaakt wordt of er meer dan 5 seconden verstrijken na het indrukken van de MEMORY toets, dient de procedure nogmaals vanaf het begin te worden uitgevoerd.
5. Op de bovenstaande wijze kunnen in totaal 20 stations in groep A en B worden vastgelegd.

## Bij eventuele moeilijkheden

Wat er uit ziet als een storing hoeft niet altijd op een defect te duiden. Ga eerst de volgende punten na afhankelijk van het symptoom alvorens een dealer of een onderhoudsmonteur te bellen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Geen stroom als de POWER toets op ON wordt gezet.	De stekker zit niet in het stopkontakt.	Steek de stekker in het stopkontakt.
Klopgeluiden.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er wordt een televisie in de buurt gebruikt.</li> <li>2. De bijgeleverde MG-raamantenne is te dicht bij het apparaat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel de televisie uit of vergroot de afstand tussen de televisie en dit apparaat.</li> <li>2. Zet de MG-raamantenne op een andere plaats.</li> </ol>
Zoemtoon.	Gelijktijdig gebruik van andere elektrische apparatuur (tl-lampen, haardroger e.d.).	Schakel de apparatuur die de storing veroorzaakt uit.
Vervormd geluid.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bijgeleverde MG-raamantenne is verkeerd gericht of staat op een verkeerde plaats.</li> <li>2. Er worden storingsgeluiden opgepikt van andere elektrische apparatuur (tl-lampen, toestellen met motor e.d.).</li> <li>3. De signaalsterkte van het station dat ontvangen wordt, is zeer gering.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plaats de antenne zo ver mogelijk verwijderd van de tuner en bepaal de richting waarbij de ontvangstkwaliteit optimaal is.</li> <li>2. Schakel de apparatuur uit of houd deze uit de buurt van de tuner.</li> <li>3. Installeer een MG-buitenantenne en sluit deze op de tuner aan.</li> </ol>
FM/MG/LG-ontvangst is niet mogelijk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De antenne is niet aangesloten.</li> <li>2. De verkeerde golfband is gekozen.</li> <li>3. Er is niet op een station afgestemd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de antenne op de tuner aan.</li> <li>2. Kies de juiste golfband.</li> <li>3. Stem met de TUNING toets op het gewenste station af.</li> </ol>
Na het vastleggen van een station wordt er bij het indrukken van de cijfertoets (1~0) niet op het station afgestemd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De frekwentie van het station dat met de cijfertoets (1~0) is vastgelegd, kan niet ontvangen worden.</li> <li>2. De informatie is gewist als gevolg van een langdurig niet gebruiken van de apparatuur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stem op een frekwentie af die ontvangen kan worden en leg deze met een van de cijfertoetsen (1~0) vast.</li> <li>2. Leg de stations opnieuw in het geheugen vast.</li> </ol>



# Specificaties

## FM-tuner gedeelte (IHF)

Afstembereik .....	IP0,35/87,5 – 108 MHz
Bruikbare gevoeligheid (MONO) .....	0,95 $\mu$ V. 10,8 dBf
Totale harmonische vervorming (bij 1 kHz)	
MONO: .....	0,3%
STEREO: .....	0,3%
Signaal/ruisverhouding (bij 1 kHz, 65 dBf ingang)	
MONO: .....	76 dB
STEREO: .....	72 dB
Kanaalselektiviteit ( $\pm$ 400 kHz) .....	50 dB
Stereoscheiding (bij 1 kHz) .....	40 dB
Frekwentiebereik 30 – 15 kHz .....	+ 0,5 dB. –2 dB
Uitgangsniveau/Uitgangsimpedantie	
(75 kHz zwaal) .....	0,6 V/3,3 kohms

## MG-tuner gedeelte

Afstembereik .....	531 kHz – 1602 kHz
Bruikbare gevoeligheid .....	14 $\mu$ V. 400 $\mu$ V/m
Signaal/ruisverhouding	
(30% mod., 1 mV ingang) .....	50 dB
Totale harmonische vervorming .....	0,5 %
Selektiviteit .....	25 dB

## LG-tuner gedeelte

Afstembereik .....	153 kHz – 281 kHz
Bruikbare gevoeligheid .....	17 $\mu$ V. 800 $\mu$ V/m
Signaal/ruisverhouding	
(30% mod., 1 mV ingang) .....	50 dB
Totale harmonische vervorming .....	0,5 %
Selektiviteit .....	30 dB

## Algemeen

Opgenomen vermogen .....	7 W
Afmetingen .....	W: 440 mm
	H: 78 mm
	D: 267 mm
Gewicht (netto) .....	3,1 kg

**Opmerking:** \_\_\_\_\_  
KENWOOD volgt een politiek van voortdurende aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. Als gevolg hiervan kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# Introduzione

L'avere scelto questo prodotto indica in modo sicuro l'importanza che date alla fedele riproduzione del suono. Siamo felici di aver ottenuto la vostra approvazione con un nostro prodotto ed orgogliosi della lunga tradizione di qualità ed affidabilità che il nostro nome rappresenta. Per poter sempre ottenere il meglio delle sue possibilità dall'apparecchio vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di collegarlo ed accenderlo. Esso vi descriverà le caratteristiche del prodotto, le sue modalità di collegamento e così via in modo che l'ascolto possa poi svolgersi nel migliore dei modi. Noterete che la progettazione, l'engineering, il disegno, la convenienza e la versatilità di questo apparecchio hanno la loro origine nel desiderio nostro di anticipare i vostri desideri. Conservate in manuale per poterlo consultare ancora in caso di bisogno.

## Riferimenti

Annotare il numero di serie che si trova sul retro dell'apparecchio nell'apposito spazio sulla cartolina di garanzia e nello spazio sottostante. Ogni volta che sia necessario rivolgersi al rivenditore autorizzato KENWOOD per chiedere informazioni o interventi su questo apparecchio, fare riferimento al modello ed al numero di serie.

Modello \_\_\_\_\_ Numero de serie \_\_\_\_\_

## Disimballaggio

Togliere con cautela l'apparecchio dall'imballaggio e mettere da parte tutti gli accessori ed i cavi in modo che non vadano persi.

Esaminare accuratamente l'apparecchio per individuare ogni possibile danno subito durante il trasporto. Se l'apparecchio risulta danneggiato o non funziona, avvisare immediatamente il rivenditore. Se l'apparecchio è stato spedito, avvisare immediatamente lo spedizioniere. Solo chi ha ricevuto direttamente l'apparecchio (persona o società) può inoltrare reclamo presso lo spedizioniere per danni dovuti al trasporto.


Si raccomanda di conservare il contenitore originale ed il materiale di imballaggio per poterlo utilizzare in futuro in caso di trasporto o spedizione dell'apparecchio.

## Accessori

- Cavo audio ..... 1
- Antenna FM per interni ..... 1




- Antenna AM ad anello ..... 1  
(La forma dell'antenna ad anello potrebbe differire a seconda dell'area)

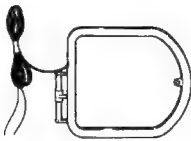

- Supporto antenna ..... 1



- Adattatore per antenna ..... 1

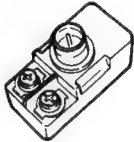

# Indice

**Attenzione: Per ragioni di sicurezza personale, leggete fra le pagine seguenti quelle contraddistinte dal marchio ⚠.**

Introduzione .....	24	Ascolto di trasmissioni radio .....	30
⚠ Prima di attivare l'alimentazione .....	25	Messa in sintonia di stazioni radio .....	30
⚠ Precauzioni per la sicurezza .....	25	Scansione stazioni preselezionate .....	31
⚠ Importanti norme di sicurezza .....	26	Come preselezionare stazioni .....	32
Collegamenti del sistema .....	27	In caso di difficoltà .....	33
Comandi e indicatori .....	29	Dati tecnici .....	34
Istruzioni per l'uso .....	30		






# Prima di attivare l'alimentazione

**Importantel**

Le unità inviate in Europa sono progettate per funzionare solo con alimentazione 220 V CA.

## Precauzioni per la sicurezza

**AVVERTENZA:** PER PREVENIRE FIAMME O RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA.

  	ATTENZIONE: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE NON REMUOVERE IL PANNELLO DI COPERTURA (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'UTENTE. AFFIDARE LA MANUTENZIONE A PERSONALE QUALIFICATO.
	IL SIMBOLO DEL LAMPU CON LA FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI UN "VOLTAGGIO PERRICOLOSO" NON ISOLATO ALL'INTERNO DEL PRODOTTO SUFFICIENTEMENTE ALTO DA COSTITUIRE UN RISCHIO DI FOLGORAZIONE PER LE PERSONE.
	IL PUNTO ESCLAMATIVO ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI IMPORTANTI ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE NEL MATERIALE SCRITTO CHE ACCOMPAGNA L'APPARECCHIO.

ITALIANO

## Importanti norme di sicurezza

Prima di utilizzare l'unità, leggete sempre per intero le norme di sicurezza e le istruzioni. Per ottenere i migliori risultati, seguite tutte le avvertenze sull'unità stessa e rispettate le istruzioni di uso. Conservate inoltre tutto il materiale illustrativo per poterlo consultare ancora in futuro.


**1. Alimentazione** – L'unità deve essere alimentata solo con energia del tipo prescritto nel manuale o indicato sull'apparecchio.

**2. Protezione del cavo di alimentazione** – I cavi di alimentazione devono venire stesi in modo che non possano venire calpestati o schiacciati da oggetti, facendo particolare attenzione alle giunzioni fra cavi e spine ed ai punti di ingresso dei cavi stessi nelle unità.


Non tirare o strappare il cavo.



**3. Ventilazione** – Quest'unità deve trovarsi in una posizione che ne permetta l'aerazione. A questo scopo, evitate di porre dischi o panni sul suo pannello superiore. Essa deve inoltre distare almeno 10 cm dalle pareti.

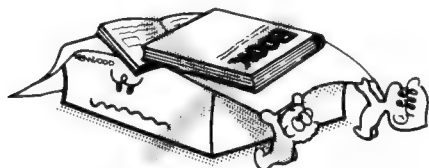


**4. Acqua ed umidità** – L'unità non deve essere usata vicino ad acqua, ad esempio vicino a vasche, lavandini, lavabi, cantine umide, piscine.

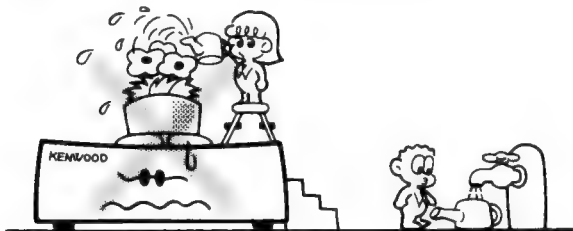


**5. Temperatura** – L'unità potrebbe non funzionare correttamente se fosse usata a temperature basse o sotto lo zero. La temperatura ideale è al di sopra dei 5° centigradi.


**6. Calore** – Proteggetela da sorgenti di calore come termosifoni, condizionatori, stufe o altri componenti (compresi amplificatori) che producano calore.

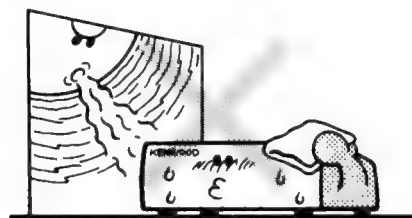

**7. Folgorazioni** – Se un oggetto in metallo, ad esempio un ago o simili, entrasse nell'unità, potreste causare un corto circuito. Se avete bambini, non permettete loro di porre oggetti, specialmente in metallo, all'interno dell'unità.

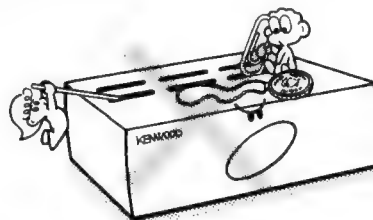

**8. Apertura dell'unità** – Non aprite mai l'unità. Se le parti interne fossero toccate incidentalmente, una scarica elettrica molto grave potrebbe avere luogo.

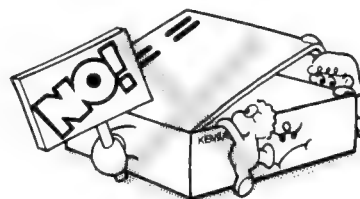


**9. Pulizia** – Non pulite il mobile con solventi volatili come alcool, benzina, diluenti, ecc. Usate solo un panno asciutto.



**10. Odori anormali** – Se notate odori anormali o fumo, spegnete l'unità e staccate immediatamente la presa di alimentazione. Entrate subito in contatto con personale tecnico o con il vostro rivenditore.

**SPEGNERE SUBITO!**

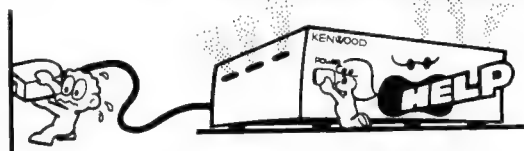



### ■ Antenna FM esterna

Per ricevere trasmissioni in FM senza rumore è consigliabile utilizzare un'antenna FM esterna.


Quando la collegate ai terminali per antenna di quest'unità, eseguite i collegamenti nel modo illustrato. L'adattatore da 75 ohm/300 ohm è in dotazione a quest'unità in G.B. ed Europa. Siate certi di collegare cavo coassiale ed adattatore come spiegato nella sezione in proposito del manuale.

#### Nota:


L'antenna esterna FM può essere collegato al sintonizzatore per mezzo di un cavo coassiale da 75 ohm o per mezzo della piattina da 300 ohm. Per eseguire un collegamento corretto, leggere innanzitutto attentamente il manuale delle istruzioni dell'antenna esterna FM.

### ■ Collegamento dell'adattatore per antenna da 75 ohm/300 ohm

1. Disporre il cavo coassiale nel modo illustrato

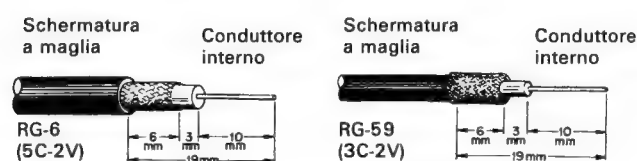


2. Apertura dell'adattatore d'antenna 75 ohm/300 ohm.

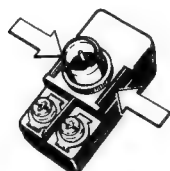


Premere con le dita i ganci nella direzione delle frecce, per sganciare e togliere il coperchio.

3. Collegate il cavo coassiale già trattato all'adattatore per antenna da 75 ohm/300 ohm per antenne nel modo indicato dall'illustrazione qui sotto. Nel caso dell'RG-6, inserite ad attorcigliate il conduttore interno attorno alla fessura. Nel caso dell'RG-59, inserite più a fondo il conduttore interno e quindi attorcigliatelo intorno alla fessura.

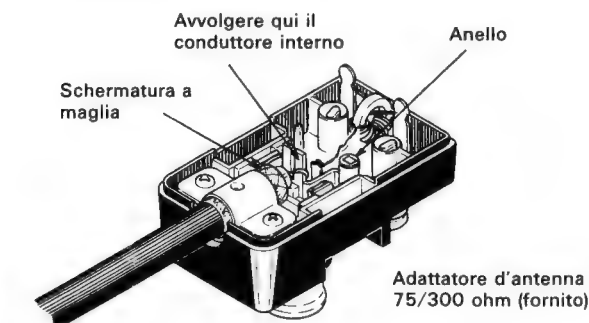

4. Inserite l'anello nella protuberanza nel coperchio.

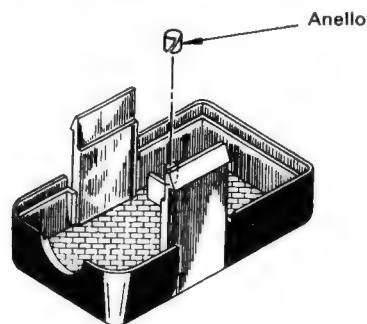


#### Nota:

Per collegare la piattina da 300 ohm, applicate l'anello mostrato in figura. Altrimenti, la sensibilità diminuisce.

5. Chiudete l'adattatore d'antenna da 75 ohm/300 ohm.

- Installare l'antenna in posizione più elevata o sull'altro lato dell'edificio, per diminuire il rumore.
- La discesa o l'eventuale cavo coassiale devono essere il più corti possibile. Non arrotolate il cavo in eccesso.
- L'antenna deve trovarsi ad almeno 2 metri da muri in cemento armato o da strutture in metallo.

#### Disposizione dell'Antenna esterna FM

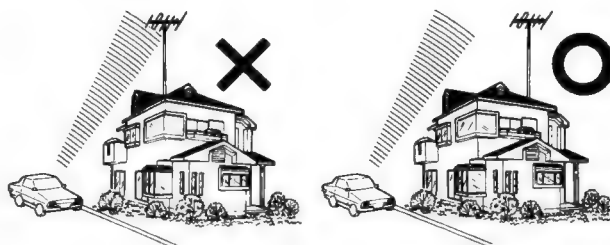


### ■ Prese di uscita

I segnali provenienti dalle prese di uscita vengono inviati all'amplificatore. I cavi di collegamento debbono essere collegati alle prese TUNER o AUX dell'amplificatore. Con il sintonizzatore, sono forniti in dotazione cavi schermati dotati agli cavi di audio.

### ■ Messa a terra


Per garantire la massima sicurezza e la minima interferenza, collegare il morsetto GND con una buona messa a terra, se possibile. Un pletto piantato nella terra umida sono delle ottime messe a terra.

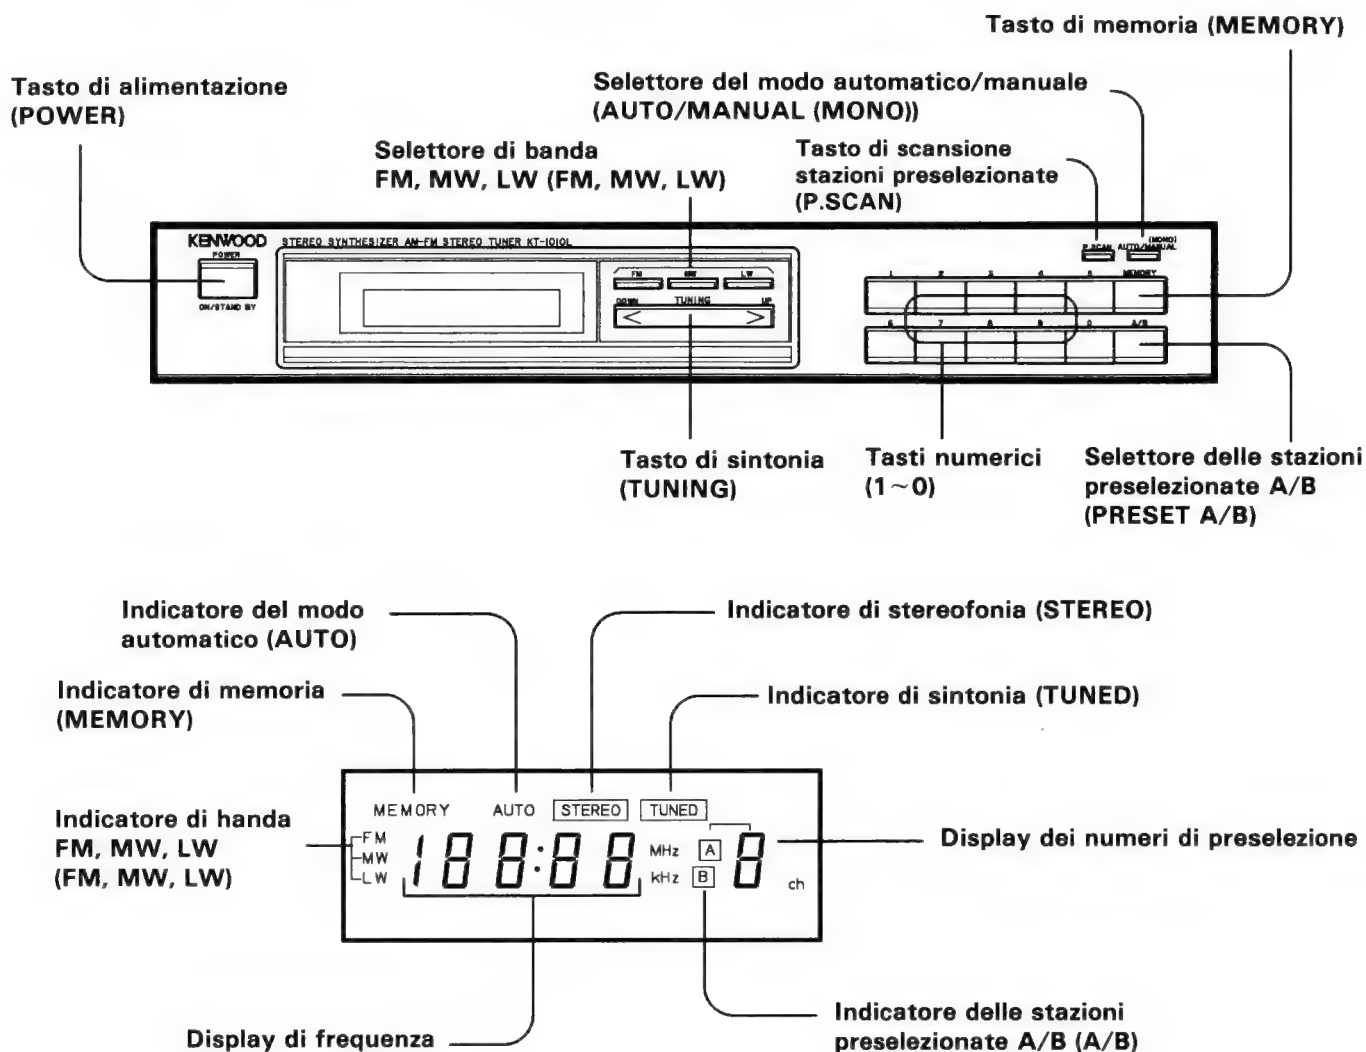

## Posizione di attesa del tasto di alimentazione (POWER)

Quando il tasto POWER si trova nella posizione di OFF, una piccola quantità di corrente viene fornita per alimentare la memoria. Questo è il cosiddetto modo di attesa.



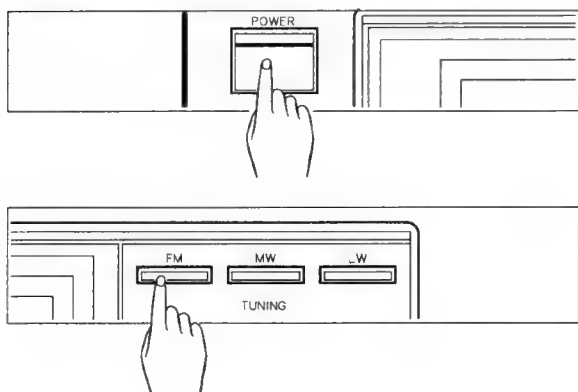

## NOTA:

Quando l'alimentazione viene ripresa dopo aver scollegato la presa di corrente o dopo una caduta di tensione, quest'unità si porta automaticamente nel modo AUTO.

## ■ Ascolto di trasmissioni radio

1. Portate il tasto POWER su ON.  
Controllate che il selettore d'ingresso del sintonizzatore sia premuto.
2. Selezionate la banda desiderata con il selettore apposito (FM, MW, LW).
3. Mettete in sintonia una stazione nel modo spiegato in "Messa in sintonia di stazioni radio".
  - Durante le operazioni di sintonia il modo di silenziamento audio viene impostato automaticamente e quindi la riproduzione non avviene. Tuttavia, quando una stazione viene raggiunta, la riproduzione inizia improvvisamente. Regolate quindi il volume su di un livello adeguato.
4. Raggiunta la stazione desiderata, regolate il volume a piacere con il comando apposito dell'amplificatore.

## Memoria dell'ultima stazione


Quando l'interruttore POWER viene portato su ON, la banda di ricezione viene cambiata da FM, MW o LW o viceversa o infine quando il selettore di ingresso del sintonizzatore sull'amplificatore viene premuto, la stazione ricevuta dal sintonizzatore è l'ultima ricevuta sia per la banda FM/MW/LW.




## ■ Messa in sintonia di stazioni radio

### Sintonia automatica





Premendo TUNING potrete ricercare e mettere in sintonia automaticamente una stazione. Nella banda FM, il modo di ricezione stereo o mono viene selezionato automaticamente se l'intensità del segnale è insufficiente.

1. Premete il tasto AUTO/MANUAL (MONO) in modo da far accendere l'indicatore AUTO.
2. Premete il tasto TUNING per mettere in sintonia una stazione.
  - Ogni volta che il lato UP viene premuto, la frequenza aumenta e vengono cercate stazioni successive. Quando una stazione viene trovata, il cambiamento di frequenza termina.
  - Ogni volta che il lato DOWN viene premuto, la frequenza diminuisce.
  - Quando una stazione viene messa in sintonia, la frequenza corrispondente appare sul display.
3. Ripetete la procedura esposta sino a trovare la frequenza desiderata.

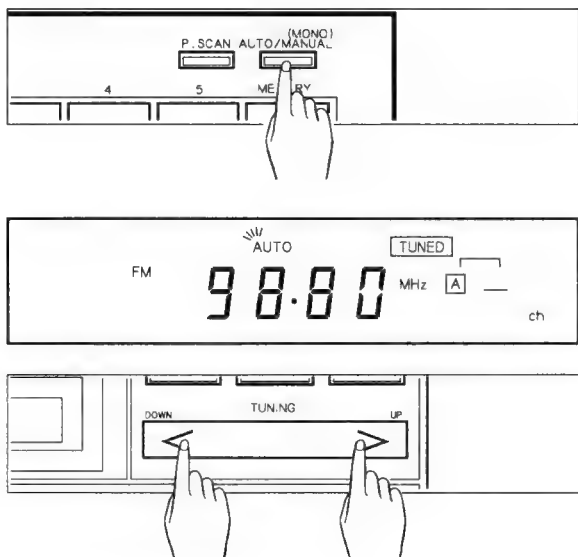

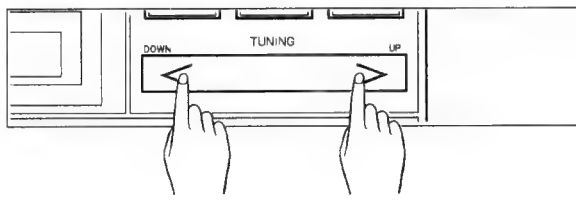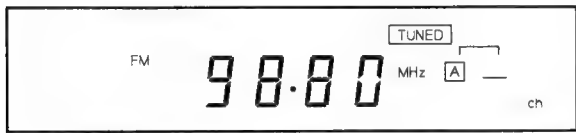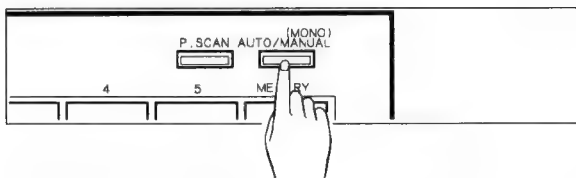

Per esempio, quando mettete in sintonia la stazione preselezionata nel canale A-6, le operazioni da fare ed il display sono i seguenti:

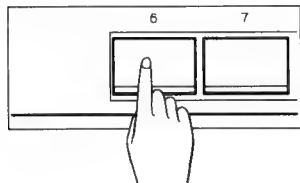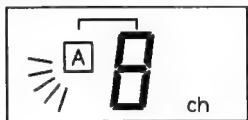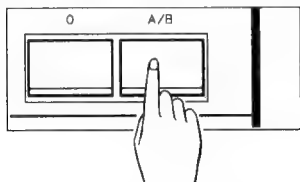

Le stazioni preselezionate vengono ricevute in sequenza a 5 secondi l'una dall'altra nel seguente ordine:

→ A-1 → A-2 ..... A-9 → A-0 → B-1 → B-2 ..... B-9 → B-0

## Sintonia manuale

La sintonia automatica potrebbe non essere in grado di localizzare una stazione dal segnale molto debole. In tal caso, selezionate il modo di sintonia manuale per ricevere la stazione in mono.

1. Premete il tasto AUTO/MANUAL (MONO) in modo da far accendere l'indicatore AUTO.
2. Premete il tasto TUNING per mettere in sintonia una stazione.
  - Ogni volta che il lato UP viene premuto, la frequenza aumenta e vengono cercate stazioni successive. Mantenendo premuto il tasto, la frequenza in sintonia cambia velocemente.
  - Ogni volta che il lato DOWN viene premuto, la frequenza diminuisce e vengono cercate stazioni precedenti.
  - Quando una stazione viene messa in sintonia, la frequenza corrispondente appare sul display.
3. Ripetete la procedura esposta sino a trovare la frequenza desiderata.

## Preselezione di sintonia




Dopo che le frequenze delle varie emittenti sono state preselezionate nel modo spiegato nel capitolo "Come preselezionare stazioni" a pag. 32, la stazione desiderata può essere ricevuta al tocco di un tasto.

1. Selezionate il gruppo di stazioni A o B con il selettore A/B.
  - Usando i tasti numerici (1~0) per ambedue i gruppi di stazioni A e B possono essere memorizzate sino a 20 stazioni.
  - Premendo il selettore A/B, l'indicatore A o B appare sul display.
2. Premete il tasto numerico in cui la stazione desiderata è stata preselezionata.
  - La frequenza corrispondente alla stazione appare sul display e la stazione stessa viene riprodotta.

## ■ Scansione stazioni preselezionate

Le stazioni preselezionate possono essere riprodotte tutte in sequenza.

1. Premete il tasto P.SCAN.
2. Per far terminare la scansione, premete di nuovo il tasto P.SCAN.
  - Quando la scansione termina, la ricezione dell'ultima stazione messa in sintonia continua.

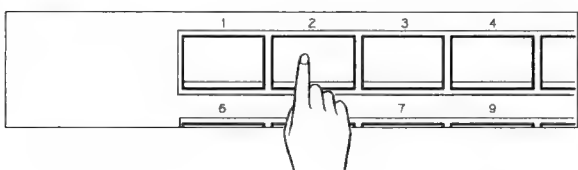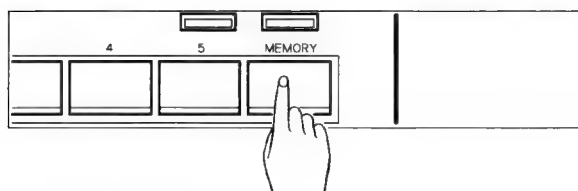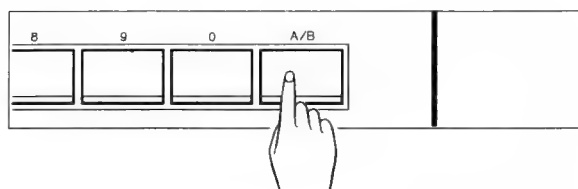

## ■ Come preselezionare stazioni

Per potervi servire delle ceratteristica di preselezione dovete preselezionare anticipatamente delle stazioni.

1. Consultate il capitolo "Messa in sintonia di stazioni radio" e ricevete la stazione da preselezionare.
2. Selezionate il gruppo di stazioni preselezionate A o B con il selettore A/B.

3. Premete il tasto MEMORY.

- L'indicatore MEMORY si illumina.

4. Premete il tasto numerico in cui volete preselezionare la stazione entro 5 secondi dall'accensione dell'indicatore MEMORY.

- In questo caso potete usare qualsiasi tasto numerico da 1 a 0 (dato che il nome dello stazioni non viene visualizzato).
- Se passano oltre 5 secondi dalla pressione di MEMORY, riprendete da capo la procedura.
- Completata la preselezione, l'indicatore MEMORY si spegne ed un numero di preselezione viene visualizzato.

5. Preselezionate allo stesso modo le rimanenti stazioni che desiderate.

# In caso di difficoltà

Quello che può sembrare un guasto potrebbe non essere in realtà nulla di serio. Prima di consultare personale specializzato, controllate la lista seguente di problemi e soluzioni.

Problema	Causa probabile	Rimedio
Mancata accensione alla pressione di POWER.	Cavo di alimentazione scollegato.	Collegate il cavo di alimentazione ad una presa di corrente.
Si sentono battimenti.	1. Il sintonizzatore è vicino ad un televisore acceso. 2. L'antenna MW ad anello è troppo vicina all'unità.	1. Spegnete o allontanate il televisore. 2. Cambiate di posizione l'antenna MW ad anello.
Si sentono ronzii.	Elettrodomestici (luci a fluorescenza, asciugacapelli ecc.) in uso.	Spegnete l'elettrodomestico.
Distorsione del suono.	1. L'antenna AM ad anello è orientata o posizionata in modo scorretto. 2. Il rumore è causato da un elettrodomestico (luci a fluorescenza, motori elettrici ecc.) 3. Il segnale dell'emittente è troppo debole.	1. Allontanate l'antenna il più possibile dal sintonizzatore riorientatela. 2. Spegnete o allontanate il dispositivo causa del rumore. 3. Installate l'antenna AM esterna e collegatela al sintonizzatore.
La ricezione FM/MW/LW è impossibile.	1. L'antenna è staccata. 2. La banda selezionata non è quella giusta. 3. La stazione desiderata non è in sintonia.	1. Collegate l'antenna al sintonizzatore. 2. Selezionate la banda giusta. 3. Mettete in sintonia la stazione con il tasto TUNING.
La ricezione di una stazione preselezionata è impossibile anche premendo il tasto numerico corrispondente (1~0).	1. La stazione non è stata preselezionata nel tasto numerico (1~0). 2. Il contenuto del tasto è andato perduto a causa di una lunga interruzione dell'alimentazione.	1. Mettete in sintonia una stazione ricevibile e preselezionatela in un tasto numerico qualsiasi (1~0). 2. Preselezionate di nuovo la stazione.

# Dati tecnici

## Sezione sintonizzatore FM (IHF)

Gemma sintonizzazione frequenze .....	87,5 MHz – 108 MHz
Sensibilità utilizzabile (MONO) .....	0,95 $\mu$ V. 10,8 dBf
Distorsione armonica totale (ad 1 kHz)	
MONO: .....	0,3 %
STEREO: .....	0,3 %
Rapporto segnale rumore (ad 1 kHz, 65 dBf di ingresso)	
MONO: .....	76 dB
STEREO: .....	72 dB
Selettività canali alternati ( $\pm$ 400 kHz) .....	50 dB
Separazione stereo (ad 1 kHz) .....	40 dB
Risposta in frequenza 30 Hz – 15 kHz .....	+0,5 dB. –2 dB
Livello di uscita/impedenza	
(75 kHz di dev.) .....	0,6 V/3,3 k-ohm

## Sezione sintonizzatore MW

Gemma sintonizzazione frequenze .....	531 kHz – 1602 kHz
Sensibilità utilizzabile .....	14 $\mu$ V. 400 $\mu$ V/m
Rapporto segnale/rumore	
(30% di mod., 1 mV di ingresso) .....	50 dB
Distorsione armonica totale .....	0,5 %
Selettività .....	25 dB

## Sezione sintonizzatore LW

Gemma sintonizzazione frequenze .....	153 kHz – 281 kHz
Sensibilità utilizzabile .....	17 $\mu$ V. 800 $\mu$ V/m
Rapporto segnale/rumore	
(30% di mod., 1 mV di ingresso) .....	50 dB
Distorsione armonica totale .....	0,5 %
Selettività .....	30 dB

## Generali

Consumo .....	7 W
Dimensioni .....	W: 440 mm
	H: 78 mm
	D: 267 mm
Peso (netto) .....	3,1 kg

**Nota:** \_\_\_\_\_  
La KENWOOD persegue una politica di continuo miglioramento dei suoi prodotti. Per tale motivo le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.



KENWOOD